SGH-D980

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Jei norite juo greitai naudotis, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ Žr. – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ psl. 12 (rodo, kad reikia žiūrėti į psl. 12)

→ Kitas žingsnis – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Palieskite **Meniu** → **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** rodo **Meniu**, tada **Žinutės**, tada **Kurti naują žinutę**)

[ ] Laužtiniai skliaustai – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo maitinimo/išėjimo iš meniu mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotasis prekės ženklas visame pasaulyje – „Bluetooth QD“ ID: B013960.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 10
Išpakavimas 10
Telefono schema 11
Mygtukai 12
Ekranas 12
Piktogramos 13
Pieštukas ir jutiklinis ekranas 14

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 16
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 16
Įkraukite akumuliatorių 18
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 19

Pagrindinių funkcijų naudojimas 20
Telefono įjungimas ir išjungimas 20
Prieiga prie meniu 21
Valdiklių naudojimas 22
Telefono tinkinimas 23
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 26
Žinučių siuntimas ir peržiūra 27
Adresatų pridėjimas ir paieška 29
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 30
Muzikos klausymas 31
Naršymas tinkle 33
Papildomų funkcijų naudojimas 34
Naudokite papildomas ryšio funkcijas 34
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 36
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas 37
Naudokite papildomas muzikos funkcijas 38
Įrankių ir programų naudojimas 41
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 41
Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę 42
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 43
Vaizdų redagavimas 44
Nuotraukų spausdinimas 46
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas 47
Peržiūrėkite pasaulio laikrodžius 47
Signalų nustatymas ir naudojimas 48
Skaičiuotuvo naudojimas 49
Konvertuokite valiutą ar matmenis 49
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 49
Naudokite chronometrą 50
Sukurkite naują užduotį 50
Sukurkite tekstinį įrašą 50
Sukurkite ir peržiūrėkite eskizus 50
Tvarkykite savo kalendorių 51
Gedimai ir jų šalinimas a
Rodyklė d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimąsi ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C ar aukštesnėje nei 45 °C). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

CAUTION

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,406 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas gaminio utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotinai perdirbti neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį, ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šio gaminio negalima maišyti su kitomis komercinėmis atliekomis, kurias ketinama utilizuoti.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos.)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono schemą, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Baterija
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo.

Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

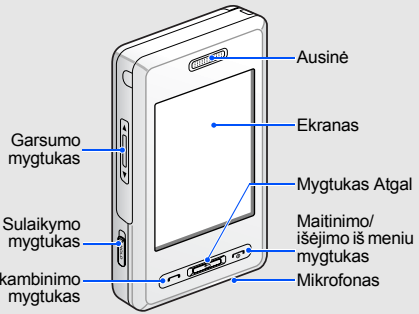

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

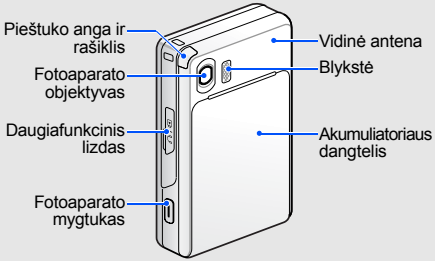

Galite užrakinti mygtukus ir jutiklinį ekraną, kad išvengtumėte nereikalingo telefono naudojimo. Norėdami užrakinti spustelėkite aukštyn [**HOLD**]. Norėdami atrakinti spustelėkite žemyn [**HOLD**].

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Skambinimas	Skambinti arba atsiliepti į skambutį; laukimo režimu parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakyti arba gauti skambučių numeriai
Atgal	Meniu režime grįžta į ankstesnį meniu lygį
Maitinimo/išėjimo iš meniu mygtukai	Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą
Garsumas	Reguliuokite telefono garsumą
Sulaikymo mygtukas	Užrakinkite arba atrakinkite mygtukus ir jutiklinį ekraną
Fotoaparatas	Laukimo režimu įjunkite fotoaparatą (paspauskite ir palaikykite); fotoaparato režimu fotografuokite arba filmuokite

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro šios sritys:

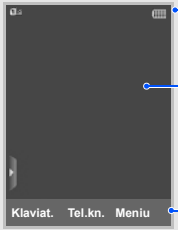

Piktogramos eilutė
Rodo įvairias piktogramas

Teksto ir grafikos sritis
Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė
Rodomi kiekvienai sričiai dabartiniu metu priskirti veiksmai

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas (pagrindinės SIM kortelės tinklui)
	Vykstantis sujungimas
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Įjungtas signalas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Naršoma internete
	Sujungta su saugiu tinklalapiu

Piktograma	Apibrėžimas
	Skambučio nukreipimas suaktyvintas
	Paslaugos teikimas namų zonoje
	Paslaugos teikimas darbo zonoje
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų rankų įrangos komplektas ar ausinės
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas

Pikto-grama	Apibrėžimas
	Naujas balso pranešimas
	Atminties kortelė įdėta
	FM radijas įjungtas
	Paprastas profilis suaktyvintas
	Tylusis profilis suaktyvintas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Pieštukas ir jutiklinis ekranas

Išmokite pagrindinius veiksmus, atliekamus pieštuku ir jutikliniu ekranu.

- Spustelėkite: vieną kartą palieskite jutiklinį ekraną pieštuku, kad pasirinktumėte paryškintą meniu ar parinktį.
- Spustelėkite ir palaikykite: spustelėkite ir laikykite pieštuką ant atliktino elemento.
- Slinkite: spustelėkite ir laikykite pieštuką ekrane ir slinkite pieštuku, kad perkeltumėte slankjuostę.

- Slenkant kairiąja ekrano puse, greitai persikeliama per sąrašus, o slenkant dešiniąja ekrano puse persikeliama lėtai.
- Kad išvengtumėte telefono ekrano subraižymo, jutiklinio ekrano palietimui ar rašymui ant jo nenaudokite rašiklių, pieštukų ar kitų aštrių daiktų.

Telefono nugarėlėje yra speciali anga, skirta pieštuko laikymui.

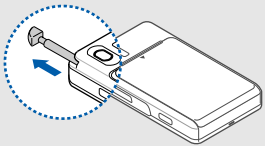

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savąjį telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM korteles ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

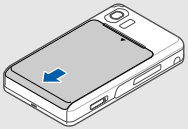

Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [ ] išjunkite jį.

2. Įdėkite SIM korteles.

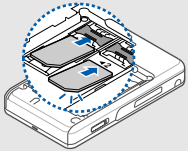

SIM korteles į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

3. Įdėkite akumuliatorių.

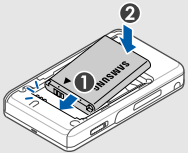

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

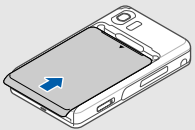

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį ir prijunkite mažesnį kelioninio adapterio galą.

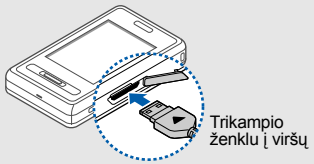

Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

2. Didesnį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
3. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
4. Atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono.
5. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 2 GB talpos (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Atrakinkite atminties kortelės dangtelį.

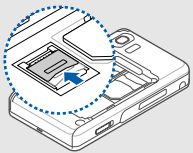

3. Pakelkite atminties kortelės dangtelį ir įdėkite atminties kortelę etikete į viršų.

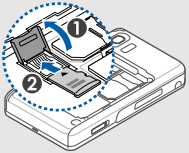

4. Uždarykite ir užrakinkite atminties kortelės dangtelį.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Jūsų telefone yra dviejų SIM kortelių režimas, leidžiantis naudotis dviem SIM kortelėmis vienu metu. Jūs būsite paraginti pasirinkti, kurią SIM kortelę naudosite skambinimui, pranešimų rašymui ir prieigai prie interneto.

Kaip įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].
2. Įveskite PIN kodą ir palieskite **Atlikta** (jei reikia).
3. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas, sukalibruokite ekraną.

Pirmą kartą įjungus telefoną, jūsų bus paprašyta sukalibruoti ekraną.

4. Palieskite **Gerai**, kad užregistruotumėte naujas SIM korteles.
5. Pirminei SIM kortelei priskirkite pavadinimą ir signalo piktogramą, o tada palieskite **Toliau**.

6. Antrinei SIM kortelei priskirkite pavadinimą ir signalo piktogramą, o tada palieskite **Toliau**.
7. Suaktyvinkite SIM korteles ir nustatykite pirminę SIM kortelę.
8. Palieskite **Įrašyti**.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Perjungimas į ne tinklo profilį

Įjungę Ne tinkle profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, kaip ligoninės ir lėktuvai, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti Ne tinkle profilį palieskite **Meniu** → **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinkle** → **Įrašyti**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → meniu.
2. Slinkite į viršų ar apačią iki meniu ar parinkties.
3. Palieskite paryškintą meniu ar parinktį.
4. Paspausdami [⮌] pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [☎] grįžkite į laukimo režimą.

Trumpinių piktogramų naudojimas

Laukimo režime palieskite viršutinę ekrano dalį ir pasirinkite trumpinio piktogramą.

Piktograma	Funkcija
Žinutės	Tekstinių ar daugiaformačių žinučių peržiūra
Naršyklė	Atidarykite naršyklės meniu, jei ši paslauga teikiama jūsų regione

Piktograma	Funkcija
„Google“ paieška	Paleiskite „Google“ paieškos sistemą, jei ši paslauga teikiama jūsų regione
Muzikos grotuvas	Atidaromas muzikos grotuvas, kad būtų galima groti muzikos failus.
„Bluetooth“	Ieškoma „Bluetooth“ ryšį naudojančio prietaiso
SIM kortelių valdymas	Pritaikykite SIM korteles

Valdiklių naudojimas

Išmokite naudotis įrankių juostoje esančiais valdikliais.

Atidarykite įrankių juostą

Palieskite rodyklę ekrano apačioje kairėje, kad atidarytumėte įrankių juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymą įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekraną.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, galimi valdikliai gali skirtis.

Valdiklis	Funkcija
Pasaulio laikrodis	Peržiūrėkite laiką kitoje šalyje ar mieste
Analoginis laikrodis	Peržiūrėkite esamą laiką
Skaitmeninis laikrodis	Peržiūrėkite esamą laiką
Šiandienos data	Peržiūrėkite šiandienos datą
Nuotraukų albumas	Naršykite po nuotraukas ir nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną
FM radijas	FM radijo klausymasis

Valdiklis	Funkcija
Muzikos grotuvas	Atidarykite muzikos grotuvą, kad būtų galima groti muzikos failus
Įvykių įspėjimai	Peržiūrėkite artėjančius įvykius, naujus pranešimus ar neatsakytus skambučius
Žaidimai ir kita	Atidarykite žaidimus arba programas
Garso profilis	Keiskite garso profilį
Žinučių rašyklė	Kurkite teksto ar daugialypes žinutes
Signalai	Pasirinkite signalus
Skaičiuotuvas	Atidarykite skaičiuotuvą
Atmintinė	Pasirinkite savo atmintinės įrašus

Pridėkite valdiklius laukimo ekrane

1. Atidarykite įrankių juostą.
2. Nuvilkite valdiklį iš įrankių juostos į laukimo ekraną. Valdiklį galite padėti bet kurioje ekrano vietoje.

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režimu paspauskite [▲/▼] ir sureguliuokite mygtukų garsumą.

Sureguliuokite vibravimo intensyvumą jutikliniame ekrane

Paliesdami telefono ekraną, galite reguliuoti vibravimo intensyvumą.

1. Laukimo režimu paspauskite [▲/▼].

2. Palieskite **Vibravimas** ir paspauskite [▲/▼], kad sureguliuotumėte vibravimo intensyvumą.

Perjungti į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režimu palieskite **Klaviat.** ir palieskite ir laikykite #, kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Ekrano kalibravimas

Jūs galite sukalibruoti ekraną taip, kad jūsų telefonas geriau atpažintų įvestis.

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalibravimas**.
2. Palieskite objektą ekrane su rašikliu.

Pakeisti skambėjimo toną

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Palieskite **Redag.** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambučio tono kategoriją → skambučio tonas → **Įrašyti** arba **Nustat.**
5. Palieskite **Įrašyti**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Sukurkite telefono profilį

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Palieskite **Sukurti**.
3. Įveskite profilio pavadinimą ir palieskite **Atlikta**.
4. Pritaikykite garso nustatymus savo nuožiūra.
5. Baigę palieskite **Įrašyti**.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekrano fonas**.
2. Palieskite **Redag.**
3. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie paveikslėlio.
5. Palieskite **Nustat.**

Užrakinkite telefoną

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefonas** → **Telefono užraktas**.
2. Palieskite **Įjungti** → **Įrašyti**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4 - 8 skaitmenų ir palieskite **Atlikta**.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir palieskite **Atlikta**.

Pritaikykite SIM korteles

Jūs galite pakeisti pirminę SIM kortelę arba priskirti pavadinimą ar piktogramą ir išskirti dvi SIM korteles.

Norėdami pritaikyti SIM kortelę:

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **SIM kortelės valdymas**.
2. Pasirinkite SIM kortelę → **Numatyta**, kad nustatytumėte pirminę SIM kortelę.
3. Palieskite **Nustatyti SIM**.
4. Pakeiskite SIM kortelės pavadinimą ir signalo piktogramą, o tada palieskite **Įrašyti**.
5. Palieskite **Įrašyti**.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

- Pokalbio metu jūsų telefonas automatiškai užrakins jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad būtų išvengta atsitiktinio paspaudimo.
- Norėdami atidaryti klaviatūrą gaunamo arba siunčiamo skambučio metu, paspauskite [↩].

Skambinimas

1. Laukimo režimu palieskite **Klaviat.** ir įveskite vietovės kodą bei telefono numerį.
2. Paspausdami [📞] surinkite numerį su pirmine SIM kortele. Arba pasirinkite norimą SIM kortelę.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [📵].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [📞].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [📵].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite [▲/▼].

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu palieskite 🔊 → **Taip**, kad įjungtumėte garsiakalbį.
2. Norėdami persijungti prie ausinės palieskite 🔊.

Ausinių naudojimas

Prie telefono prijungę komplektuojamas ausines, galėsite skambinti ir atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite ausinių mygtuką, o tada nuspauskite dar kartą ir palaikykite.

- Norėdami atsiliepti, nuspauskite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ausinių mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugiaformates ir el. pašto žinutes.

Siųsti teksto ar daugialypę žinutę

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Palieskite gavėjo įvesties lauką.
3. Pridėkite telefono numerį, jį pasirinkdami iš Telefonų knyga arba įveskite naują numerį.
4. Įveskite gavėjo numerį ir palieskite **Atlikta**.
5. Palieskite teksto laukelį.
6. Įveskite žinutės tekstą ir palieskite **Atlikta**.
   ▶ Įveskite tekstą
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 10 žingsnio. Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite su 7 žingsniu.
7. Palieskite **Pridėti multimedijos** → elemento tipą.
8. Pasirinkite norimą pridėti elementą ir palieskite **Pridėti**.
9. Pasirinkite SIM kortelę (jei reikia).
10. Palieskite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Siųsti el. laišką

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **El. paštas**.
2. Slinkite į viršų ir palieskite gavėjo įvesties lauką.
3. El. pašto adresą pasirinkite iš Telefonų knyga arba įveskite naują el. pašto adresą.
4. Palieskite temos laukelį.

5. Įveskite temą ir palieskite **Atlikta**.
6. Palieskite teksto laukelį.
7. Įveskite laiško tekstą ir palieskite **Atlikta**.
8. Palieskite **Pridėti multimedijos** ir pridėkite failą (jei reikia).
9. Palieskite **Siųsti**, kad išsiųstumėte elektroninį laišką.

Įveskite tekstą

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Palieskite **Įvesties metodas** ir pasirinkite T9 režimą, ABC režimą ar skaičių režimą. Taip pat jūs galite paliesti T9 arba T9 ir perjungti T9 ir ABC režimus.
- Palieskite , kad perjungtumėte simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Lieskite atitinkamą virtualų mygtuką, kol ekrane atsiras norimas ženklas.
T9	1. Palieskite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, palieskite ␣, kad paliktumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, palieskite **0** ir pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Palieskite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte numerį.
Simbolis	Palieskite atitinkamą virtualų mygtuką, kad pasirinktumėte simbolį.

Tekstinių ar daugiaformačių žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite SIM kortelę (jei reikia).

3. Pasirinkite tekstinę ar daugiaformatę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Palieskite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis Telefonų knyga funkcija.

Įtraukti naują adresatą

1. Laukimo režimu palieskite **Klaviat.** ir įveskite telefono numerį.
2. Palieskite **Daugiau** → **Įtraukti į telefonų knygą** → išsaugojimo atmintyje vietą (telefonas arba SIM) → **Nauja**.
3. Pasirinkite tipo numerį (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Palieskite **Įrašyti**, kad pridėtumėte adresatą atmintyje.

Adresato paieška

1. Laukimo režimu palieskite **Tel.kn.**
2. Palieskite **Atnaujinti**.
3. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides ir palieskite **Atlikta**.
4. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam paspausdami [ ]
- redaguoti adresato informaciją paliesdami **Redaguoti**.

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Įjungus fotoaparatą, ekrane gali nebūti jokio vaizdo dėl trumpalaikės elektrostatinės iškrovos. Kad išspręstumėte šią problemą, bandykite iš naujo įjungti telefoną.

Nuotraukų fotografavimas

1. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
2. Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite Fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspausdami Fotoaparato mygtuką nufotografuokite.
   Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspausdami Fotoaparato mygtuką ar paliesdami nufotografuokite kitą nuotrauką (3 žingsnis).

Galite fotografuoti nustatę automatinius scenos režimus. Fotoaparatas nustatys tinkamą ekspoziciją, ryškumą arba apšvietimą priklausomai nuo apšvietimo sąlygų, objekto arba scenos. Vaizdo ieškiklyje palieskite → → režimą.

Nuotraukų peržiūra

Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui filmuoti.

2. Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite Fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
3. Palieskite [M] → [📷], kad perjungtumėte įrašymo režimą.
4. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
5. Paspauskite Fotoaparato mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.
6. Paspauskite Fotoaparato mygtuką arba palieskite [■], kad sustabdytumėte įrašymą.
   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
7. Norėdami įrašyti kitą filmuką, paspauskite mygtuką Vaizdo kamera arba Atgal (4 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

FM radijo klausymasis

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **FM radijas**.
3. Palieskite ▶, kad įjungtumėte FM radiją.
4. Palieskite **Taip** ir paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

Pirmą kartą pasirinkus FM radijas, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

5. Persikelkite kairėn arba dešinėn ir išrinkite radijo stotį.
6. Norėdami išjungti FM radiją, palieskite ■.

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ psl. 33
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkama „Samsung PC Studio“. ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovas
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ psl. 42
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ psl. 39

Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties kortelę

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Muzika**.
2. Palieskite **Pridėti muziką iš** → išsaugojimo atmintyje vietą.
3. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir palieskite **Pridėti**.
4. Palieskite ▶, kad prasidėtų grojimas.
5. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
❚❚/▶	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
⏮	Peršokti atgal; perklausyti atgal (paliesti ir palaikyti)
⏭	Peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paliesti ir palaikyti)
🔊	Sumažinkite ar padidinkite garsumą

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

Naršykite po tinklalapius

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Naršyklė** → **Pagrindinis puslapis**, kad paleistumėte pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.

   Jei „Google“ paieškos paslauga teikiama, palieskite **Meniu** → **Programos** → **Naršyklė** → **Pagrindinis puslapis**.

2. Pasirinkite SIM kortelę (jei reikia).
3. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais veiksmais:
   - Slinkite aukštyn arba žemyn tinklalapyje.
   - Palieskite **Daugiau**, kad pasirinktumėte naršymo parinkčių sąrašą.

Pažymėti mėgstamus tinklalapius

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Naršyklė** → **Žymekliai**.

   Jei „Google“ paieškos paslauga teikiama, palieskite **Meniu** → **Programos** → **Naršyklė** → **Žymekliai**.

2. Pasirinkite SIM kortelę (jei reikia).
3. Persikelkite prie tuščios vietos ir palieskite **Įtraukti naują**.
4. Palieskite pavadinimo įvesties lauką.
5. Įveskite puslapio pavadinimą ir palieskite **Atlikta**.
6. Palieskite URL įvesties lauką.
7. Įveskite tinklalapio adresą (URL) ir palieskite **Atlikta**.
8. Palieskite **Įrašyti**.

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Kaip surinkti neatsakyto skambučio numerį:

1. Palieskite praleistą skambutį išskleidžiamame lange.
2. Paspausdami [ ] surinkite.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] paskambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Palieskite norėdami atidėti pokalbį arba palieskite norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Palieskite norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Palieskite **Daugiau** → **Naujas skambutis**, įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Palieskite , kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, palieskite **Daugiau** → **Pabaiga** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti dabartinį skambutį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspausdami [ ] atsiliepkite į antrąjį skambutį. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Palieskite , kad persijungtumėte tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui. Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu, palieskite **Daugiau** → **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.

4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [☎].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu palieskite **Klaviat.** ir palieskite ir laikykite **0**, kad įvestumėte **+** ženklą.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [⌐], kad surinktumėte.

Skambinimas adresatui iš Telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš Telefonų knyga naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ psl. 29

1. Laukimo režimu palieskite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite SIM kortelę (jei reikia).
3. Pereikite prie norimo surinkti numerio ir paspausdami [⌐] paskambinkite.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Laukimo režimu palieskite **Tel.kn.** → **Daugiau** → **Mano vardo kortelė**.
2. Įveskite asmeninę informaciją.
3. Palieskite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę pridėtą prie pranešimo ar el. laiško ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Sparčiojo rinkimo numerių nustatymas

1. Laukimo režimu palieskite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite adresatą, kuriam norite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.

3. Palieskite **Daugiau** → **Įtraukti į spartųjį rinkimą**.
4. Pasirinkite numerį (jei reikia).
5. Pasirinkite norimą nustatyti numerį (2–9). Adresatas bus išsaugotas sparčiojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti iš rinkimo lango, paliesdami ir palaikydami priskirtą sparčiojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei galite priskirti skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas ar siųsti pranešimus ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Laukimo režimu palieskite **Tel.kn.**
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Grupė**.
3. Palieskite **Sukurti**.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir palieskite **Atlikta**.
5. Norėdami nustatyti skambintojo ID paveikslėlį, persikelkite prie naujos grupės ir palieskite **Daugiau** → **Grupės nustatymai** → skambintojo paveikslėlio lauką → paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį.
6. Norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną, palieskite skambučio tono lauką → skambučio tono kategoriją → skambučio toną → **Rinktis** ar **Nustat.**
7. Palieskite **Įrašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Žinutės** → **Šablonai** → **Tekstinių žinučių šablonai**.
2. Pasirinkite tuščią vietą.
3. Įveskite tekstą ir palieskite **Atlikta**, kad išsaugotumėte šabloną.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Palieskite **Sukurti**.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ psl. 27
4. Palieskite **Daugiau** → **Įrašyti į** → **Šablonai**.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę, palieskite **Meniu** → **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto laukelyje palieskite **Daugiau** → **Įterpti** → **Šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš daugialypio šablono

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Pasirinkite norimą šabloną.
3. Kai šablonas bus atkurtas, palieskite **Daugiau** → **Redaguoti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugiaformatė žinutė.

Naudokite papildomas muzikos funkcijas

Išmokite paleisti muzikos failus ir išsaugoti radijo stotis.

Muzikos failų kopijavimas su „Samsung PC Studio“

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio**.

2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
5. Kompiuterio išplėstiniame ekrane pasirinkite **Atidaryti aplanką peržiūrėti failus**.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Muzika**.
2. Palieskite **Nustatymai** arba **Daugiau** → **Nustatymai**.

3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Palieskite **Įrašyti**.

Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **FM radijas**.
3. Palieskite ▶, kad įjungtumėte FM radiją.
4. Palieskite **Daugiau** → **Įrašyti**, kad pradėtumėte įrašymą.
5. Baigę įrašymą palieskite **Stabdyt.** Naujas muzikos failas bus išsaugotas **FM radijo klipai** (palieskite **Meniu** → **Mano failai** → **Muzika**).

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **FM radijas**.
3. Palieskite ▶, kad įjungtumėte FM radiją.
4. Palieskite **Daugiau** → **Autom. nustatymas**.
5. Palieskite **Taip**, kad patvirtintumėte (jei reikia). Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungti** → **Įrašyti**.
2. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, palieskite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti** → **Įrašyti**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Palieskite įrenginio pavadinimą sąraše.

3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir palieskite **Atlikta**.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Palieskite **Siuntimo būdas** → **„Bluetooth“** (siunčiant adresato duomenis reikia pasirinkti, kuriuos duomenis siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir palieskite **Atlikta** (jei reikia).
2. Palieskite **Taip** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Žinutės** → **SOS pranešimai** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikeldami į kairę ar dešinę, įjunkite **Įjungti**.
3. Palieskite **Gavėjai**, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
4. Palieskite **Pridėti gavėjus** → **Telefonų knyga**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite kontaktą.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Palieskite **Pridėti**.
8. Palieskite **Įrašyti**, kad išsaugotumėte gavėjus.

9. Palieskite **Pakartoti** nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS pranešimus.
10. Palieskite **Įrašyti** → **Taip**.

Norėdami siųsti SOS žinutę, spauskite [▲/▼] kartus, kai klaviatūra užrakinta.

Išsiuntus SOS pranešimą, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, kol paspausite [**HOLD**].

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Balso komentaro įrašymas

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Palieskite ●, kad pradėtumėte įrašymą.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti palieskite ■.
   Balso komentaras išsaugomas automatiškai.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašymo ekrane palieskite **Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
❚❚/▶	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
⏮	Grįžti faile atgal
⏭	Persikelti faile pirmyn
🔊	Sumažinkite ar padidinkite garsumą

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Palieskite **Failai** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Palieskite **Įkrauti**.
5. Palieskite → efekto parinktį.
6. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir palieskite **Atlikta**. Kai kuriems efektams galite sureguliuoti efekto lygį.
   Norėdami pritaikyti neryškumo efektą tam tikrai vaizdo sričiai, perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ir palieskite **Atlikta**.
7. Baigę taikyti efektus, palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip** → **Taip**.
8. Įveskite naują failo pavadinimą paveikslėliui ir palieskite **Atlikta**.

Nustatykite vaizdą

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Palieskite **Failai** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Palieskite **Įkrauti**.
5. Palieskite → nustatymo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
   Norėdami automatiškai reguliuoti paveikslėlį, pasirinkite **Automatinis efektas**.
6. Sureguliuokite vaizdą savo nuožiūra ir palieskite **Atlikta**.

7. Baigę reguliavimą palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip** → **Taip**.
8. Įveskite naują failo pavadinimą paveikslėliui ir palieskite **Atlikta**.

Pakeiskite vaizdą

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Palieskite **Failai** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Palieskite **Įkrauti**.
5. Palieskite → **Keisti dydį**, **Pasukti** arba **Apversti**.
6. Pasukite arba paverskite vaizdą ir palieskite **Atlikta**.
   Norėdami keisti vaizdo dydį, pasirinkite dydį → **Įrašyti** → **Taip** ir pereikite prie 7 žingsnio.
7. Baigę taikyti pertvarkymo parinktis palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip** → **Taip**.
8. Įveskite naują failo pavadinimą paveikslėliui ir palieskite **Atlikta**.

Paveikslėlio apkirpimas

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Palieskite **Failai** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Palieskite **Įkrauti**.
5. Palieskite .
6. Perkelkite stačiakampį virš norimos apkirpti srities ir palieskite **Atlikta**.
   Norėdami pakeisti stačiakampio formą palieskite **Forma**.
7. Baigę apkirpimą palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip** → **Taip**.
8. Įveskite naują failo pavadinimą paveikslėliui ir palieskite **Atlikta**.

Pridėkite vizualią funkciją

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Palieskite **Failai** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Palieskite **Įkrauti**.
5. Palieskite **Daugiau** → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracija, emocija ar tekstas).
6. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą.
7. Perkelkite pridėtą vaizdą.
   Norėdami keisti pridėto vaizdo dydį arba jį pasukti, palieskite **Daugiau** → **Keisti dydį** arba **Pasukti**. Norėdami pakeisti šrifto formatą, palieskite **Daugiau** → **Šrifto stilius** arba **Šrifto spalva**.
8. Palieskite **Atlikta**.
9. Baigę taikyti vizualias funkcijas, palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip** → **Taip**.
10. Įveskite naują failo pavadinimą paveikslėliui ir palieskite **Atlikta**.

Nuotraukų spausdinimas

Išmokite spausdinti nuotraukas su atskirai įsigyjamu kompiuterio duomenų kabeliu arba naudojantis belaidžio „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija.

Kaip atspausdinti vaizdus, naudojantis atskirai įsigyjamu kompiuterio duomenų kabeliu,

1. Prijunkite telefoną prie suderinamo spausdintuvo.
2. Atidarykite nuotrauką. ▶ psl. 30
3. Palieskite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **USB**.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Kaip atspausdinti vaizdą, naudojantis „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija:

1. Atidarykite nuotrauką.
2. Palieskite **Daugiau** → **Spausdinti per** → „**Bluetooth**“.

3. Pasirinkite spausdintuvą su įjungtu „Bluetooth“ ir susiekite telefoną su spausdintuvu. ▶ psl. 41
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos, atsisiųsti java failai gali nebūti palaikomi.

Žaiskite žaidimus

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar regiono. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Palieskite **Daugiau** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėti kito miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodį

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Slinkite žemyn prie pasaulio laikrodžio.

3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie laiko juostos.
4. Norėdami nustatyti vasaros laiką, palieskite **Daugiau** → **Taikyti vasaros laiką** → laiko juostą → **Įrašyti**.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Peržiūrėkite dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius:

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio.
3. Palieskite **Daugiau** → **Žymėti kaip antrąjį laikrodį**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Signalai**.
2. Palieskite tuščią signalo vietą.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
4. Nustatykite žadintuvo duomenis.
5. Palieskite **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Paliesdami **Gerai** sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paliesdami **Gerai** sustabdykite signalą su snaudimu, ar paliesdami **Vėl priminti** nutildykite snaudimo periodo signalą.

Signalo išjungimas

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Signalai**.
2. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Išjungti**.
4. Palieskite **Įrašyti**.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Konvertuokite valiutą ar matmenis

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Laikmatis**.
2. Palieskite **Nustat.**
3. Pasirinkite vienetus ir įveskite valandas ar minutes atgalinei atskaitai, o tada palieskite **Atlikta**.
4. Paliesdami **Groti** arba **Pauzė** pradėkite arba pristabdykite atgalinę laiko atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikui palieskite **Gerai** ir sustabdykite signalą.

Naudokite chronometrą

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Chronometras**.
2. Paliesdami ▶ pradėkite ir ⏸ įrašykite etapų laikus.
3. Baigę palieskite **Stabdyt.**.
4. Paliesdami **Nustat.** ištrinkite įrašytus laikus.

Sukurkite naują užduotį

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Užduotis**.
2. Palieskite **Sukurti**.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Palieskite **Įrašyti**.

Sukurkite tekstinį įrašą

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **Atmintinė**.
2. Palieskite **Sukurti**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir palieskite **Atlikta**.

Sukurkite ir peržiūrėkite eskizus

Išmokite sukurti ir peržiūrėti eskizus su rašikliu.

Sukurkite eskizą

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **„Sketch memo“**.
2. Palieskite **Sukurti**.

3. Eskizą sukurkite naudodami tokius įrankius:

Įrankis	Funkcija
	Pasirinkamas pieštukas ar teptukas; ištrinamas eskizas
	Atšaukiamas paskutinis veiksmas
	Pasirenkamas pieštuko linijų storis
	Pasirenkama linijos spalva

4. Baigę palieskite **Įrašyti** → **Taip**.

Peržiūrėkite eskizą

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Programos** → **„Sketch memo“**.
2. Palieskite eskizą

Tvarkykite savo kalendorių

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Kalendorius**.
2. Palieskite **Žiūrėti pagal** → **Diena** arba **Savaitė**.

Sukurkite įvykį

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** → **Kalendorius**.
2. Palieskite **Sukurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Palieskite **Įrašyti**.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Naudojantis telefonu gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.
Telefono užraktas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.
Įveskite PIN kodą	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
Įveskite PUK kodą	Paprastai vieną jūsų SIM kortelių užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefonas rodys „Tinklo nėra“ arba „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte mygtuką Rinkti: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai vienu metu naudojatės keliomis programos, telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

„Bluetooth“
aktyvinimas, 41
duomenų priėmimas, 42
duomenų siuntimas, 42

„Java“
programų pasirinkimas, 47
žaidimų paleidimas, 47

adresatai
grupių kūrimas, 37
paieška, 29
pridėjimas, 29

akumuliatorius
įdėjimas, 16
įkrovimas, 18
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 18

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atjungties profilis 21

atminties kortelė 19

ausinės 26

balso komentarai
įrašymas, 43
paleidimas, 43

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 25

eskizo įrašas 50

garsumas
mygtukų tono garsumas, 23
skambučio garsumas, 26

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
pagrindinio puslapio paleidimas, 33
žymeklio pridėjimas, 33

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 49
chronometras, 50
kalendorius, 51

keitiklis, 49
signalas, 48
skaičiuotuvas, 49

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai skambučiai
žr. skambučiai, bendras pokalbis

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

mygtukų tonai 23

multimedija
žr. žinutės, 27

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 32
muzikos klausymasis, 32
tinkinimas, 39

naršyklė
žr. interneto naršyklė

nuotraukos
fotografavimas, 30
peržiūra, 30

pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 48

pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai

paveikslėliai
apkarpymas, 45
efektų taikymas, 44
keitimas, 45
reguliavimas, 44
vizualių ypatybių pridėjimas, 46

SIM kortelė 16

SOS žinutė 42

signalai
išjungimas, 49
sukūrimas, 48
sustabdymas, 49

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 24

skambučiai
atidėtų atnaujinimas, 35
atidėti, 35
atsiliepimas į papildomus skambučius, 35
atsiliepimas, 26
iš Telefonų knygos, 36
konferencinis pokalbis, 35
neseniai rinkti, 34
pagrindinės funkcijos, 26
papildomas rinkimas, 35
papildomos funkcijos, 34
praleistų skambučių peržiūra, 34
praleistų skambučių rinkimas, 34
skambinimas, 26
tarptautiniai numeriai, 36

šablonai
daugiaformatė terpė, 38
įdėjimas, 38
tekstas, 37

tylusis profilis 24

tekstas
įvedimas, 28
pastabos kūrimas, 50

teksto
žinutės, 27

telefono užraktas 25

užraktas
žr. telefono užraktas

vaizdo įrašai
įrašymas, 30
peržiūra, 31

valdikliai 22

vardo kortelės 36

žinutės
daugiaformačių siuntimas, 27
daugiaformatės žinutės peržiūra, 28
el. laiškų siuntimas, 27
el. laiško peržiūra, 29
teksto siuntimas, 27
teksto žinutės peržiūra, 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-D980

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tinklas	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.05 Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20498A
Lithuanian. 11/2009. Rev. 1.1